
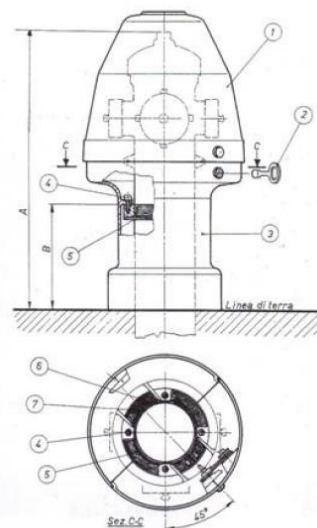


Art. 09 COFANO DI PROTEZIONE PER IDRANTI

Cofano di protezione per idranti DN80 e DN100

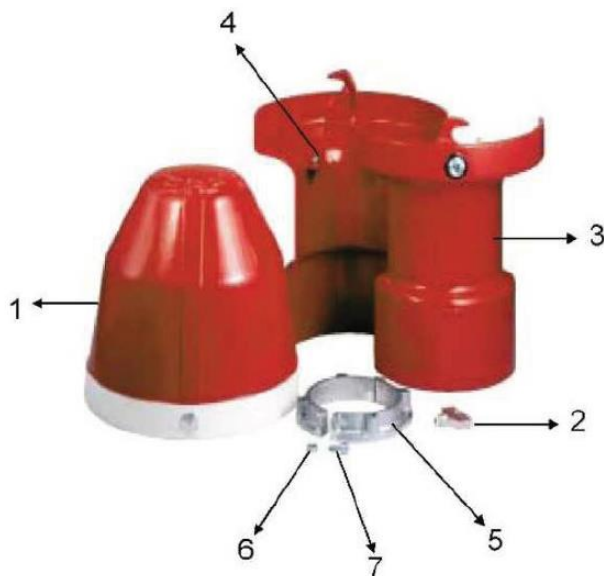

Cofano di protezione idranti in tre parti in alluminio, colore rosso con banda rifrangente bianca.

Dotato di chiave di sicurezza.

Può essere applicato anche dopo aver installato l'idrante.

Applicabile su idranti Ziggiotto Art. 01-01/A-02-02/A-05-05/A.

Art. 09 COFANO DI PROTEZIONE PER IDRANTI

Cofano di protezione per idranti

SMONTAGGIO:

La copertura viene fornita chiusa e va quindi smontata per l'accoppiamento all'idrante. Lo smontaggio è poi utilizzato in tutti i casi in cui necessitasse la sostituzione o la rimozione della copertura.

- a) inserire la chiave (2) nella serratura e, spingendoleggermente, ruotare completamente a sinistra;
- b) ruotare in senso antiorario il cappello (1) per 7-8 cm circa e toglierlo;
- c) svitare le viti di collegamento del basamento (4) liberando i due pezzi del basamento stesso;
- d) separare le due semiflange (5) rimuovendo le viti (7).

MONTAGGIO:

Per un corretto montaggio della copertura la parte non interrata dell'idrante (A) deve essere compresa tra 680 e 630 mm. Altezze inferiori non sono consigliabili (possibili difficoltà in fase d'uso), mentre per altezze superiori la copertura non potrà appoggiare al suolo.

a1) fissare le semiflange(5) al corpo dell'idrante utilizzando le apposite viti 8/) e bulloni (6); tale operazione è determinante per il corretto montaggio della copertura.

In particolare vanno mantenute le seguenti misure:

- l'asse di congiunzione delle semiflange deve essere ruotato d 45° rispetto all'asse delle uscite dell'idrante per evitare che la serratura possa intralciare l'utilizzo dell'idrante.
 - Le semiflange devono essere posizionate a 215 mm dalal linea di terra per garantire l'appoggio a terra del basamento.
- b1) fissare le due partidel basamento (3) sopra le semiflange come indicato in figura. Dopo aver fatto coincidere i fori,inserire le viti per due o re giri; prima del fissaggio definitivo aggiustare il posizionamento facendo combaciare le due parti del basamento (i fori nel basamento anno un diametro più ampio per consentire tale aggiustamento).
- c1) appoggiare il cappello (1) sul basamento con il perno interno più lungo posizionato 7-8 cm a destra della serratura;
- d1) ruotare il cappello in senso orario a fine corsa; il bottone esterno del cappello sarà allineato alla serratura;
- e1) inserire la chiave e , spingendo leggermente, ruotare completamente a destra.