



COFANO DI PROTEZIONE PER IDRANTI

Articolo 09



ZIGGIOTTO

LANCIA ROTO UNI 45

CODICE
SP1200

DN
80/100

- Cofano in tre parti in alluminio.
- Colore rosso RAL3000 con banda rinfrangente bianca.
- E' dotato di chiave di sicurezza.
- Può essere applicato anche dopo aver installato l'idrante.
- Applicabile agli idranti art. 01-02-05-05/a

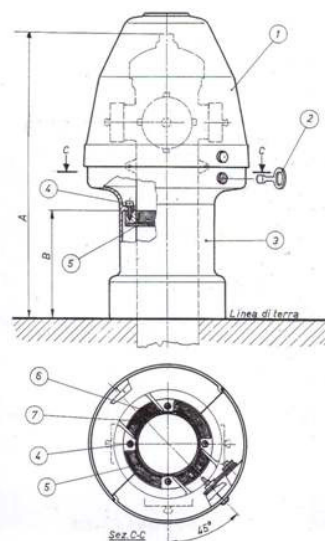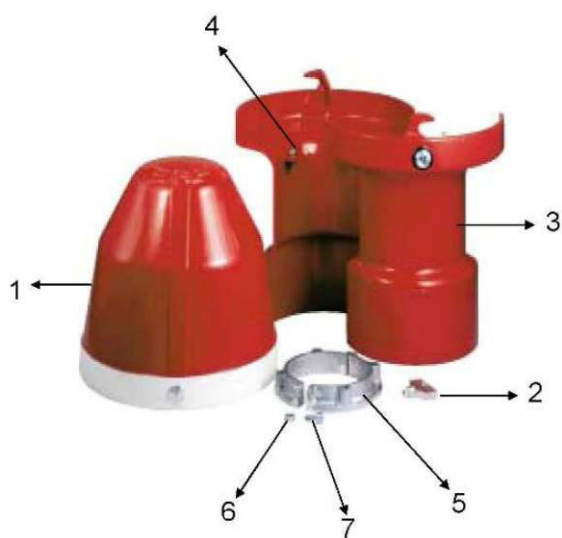

SMONTAGGIO:

La copertura viene fornita chiusa e va quindi smontata per l'accoppiamento all'idrante. Lo smontaggio è poi utilizzato in tutti i casi in cui necessitasse la sostituzione o la rimozione della copertura.

- inserir la chiave (2) nella serratura e, spingendoleggermente, ruotare completamente a sinistra;
- ruotare in senso antiorario il cappello (1) per 7-8 cm circa e toglierlo;
- svitare le viti di collegamento del basamento (4) liberando i due pezzi del basamento stesso;
- separare le due semiflange (5) rimuovendo le viti (7).

MONTAGGIO:

Per un corretto montaggio della copertura la parte non interrata dell'idrante (A) deve essere compresa tra 680 e 630 mm. Altezze inferiori non sono consigliabili (possibili difficoltà in fase d'uso), mentre per altezze superiori la copertura non potrà appoggiare al suolo.

- fissare le semiflange(5) al corpo dell'idrante utilizzando le apposite viti 8/) e bulloni (6); tale operazione è determinante per il corretto montaggio della copertura. In particolare vanno mantenute le seguenti misure:
 - l'asse di congiunzione delle semiflange deve essere ruotato d 45° rispetto all'asse delle uscite dell'idrante per evitare che la serratura possa intralciare l'utilizzo dell'idrante.
 - Le semiflange devono essere posizionate a 215 mm dalal linea di terra per garantire l'appoggio a terra del basamento.
- fissare le due partidel basamento (3) sopra le semiflange come indicato in figura. Dopo aver fatto coincidere i fori, inserire le viti per due o re giri; prima del fissaggio definitivo aggiustare il posizionamento facendo combaciare le due parti del basamento (i fori nel basamento anno un diametro più ampio per consentire tale aggiustamento).
- appoggiare il cappello (1) sul basamento con il perno interno più lungo posizionato 7-8 cm a destra della serratura;
- ruotare il cappello in senso orario a fine corsa; il bottone esterno del cappello sarà allineato alla serratura;
- inserir la chiave e , spingendo leggermente, ruotare completamente a destra.