



## **COLLARI INTUMESCENTI ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

# ZIGGIOTTO


Articolo C01

### **INSTALLAZIONE SU PAVIMENTO/SOLAIO**

È richiesto un collare solo sulla superficie inferiore del pavimento ( estradosso solaio ), chiudere il collare intorno al tubo e farlo scorrere con fermezza contro la superficie del solaio.

Marcare il punto di fissaggio e fissare saldamente il collare sulla superficie del muro usando ancoranti o tasselli idonei non combustibili ( lunghezza minima raccomandata 50 mm ).

Se la superficie del muro è irregolare, applicare del sigillante acrilico intumescente intorno alla circonferenza del collare prima del fissaggio meccanico.

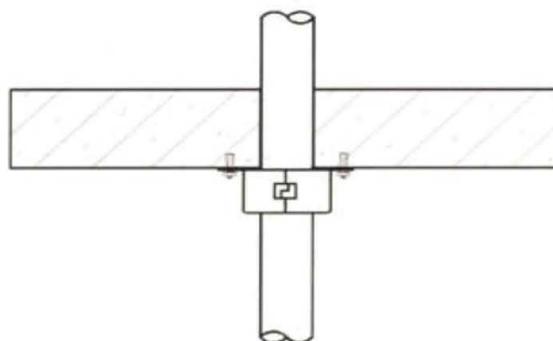


### **INSTALLAZIONE SU PARETE**

È richiesto un collare su entrambi i lati della parete a meno che il rischio d'incendio non sia limitato ad un solo lato, chiudere il collare intorno al tubo e farlo scorrere con fermezza contro la superficie della parete.

Marcare il punto di fissaggio e fissare saldamente il collare sulla superficie del muro usando ancoranti o tasselli idonei non combustibili ( lunghezza minima raccomandata 50 mm ).

Se la superficie del muro è irregolare, applicare del sigillante acrilico intumescente intorno alla circonferenza del collare prima del fissaggio meccanico.

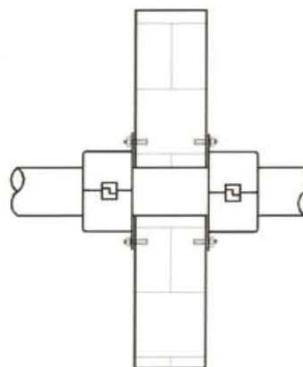

- *NOTA = LE MEDESIME ACCORTEZZE SONO VALIDE NEL CASO DI PARETE E/O SOLAI IN CARTONGESSO.*
- *I COLLARI SONO PROGETTATI PER ESSERE INSTALLATI ESTERNAMENTE, SEMI-INCASSATI O INCASSATI ALLA PARETE/SOLAIO. ALTRE MODALITA' DI POSA ALTERNATIVA NON PREVISTE DALLA PRESENTE GUIDA POSSONO INVALIDARE LE CERTIFICAZIONI DI PROVA.*